


Wie verlege ich eine Holzterrasse?


Eine Holzterrasse verlegen kann jeder! Hier finden Sie unsere einfachen Bautipps zum Verlegen einer Holzterrasse.

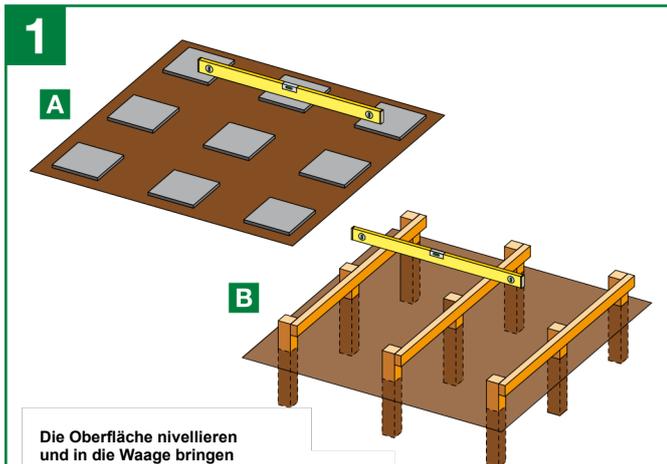


Die Oberfläche nivellieren und in die Waage bringen

Sorgen Sie für eine gute Grundlage, zum Beispiel durch: Pflastersteine (A) oder Unterstützungspfosten (B). Sollte Ihre Unterkonstruktion nur für vollflächige Konstruktionen geeignet sein, müssen Sie beispielsweise einen Untergrund mit Platten erstellen.


Für den Unterkonstruktionsabstand finden Sie unten eine Tabelle.

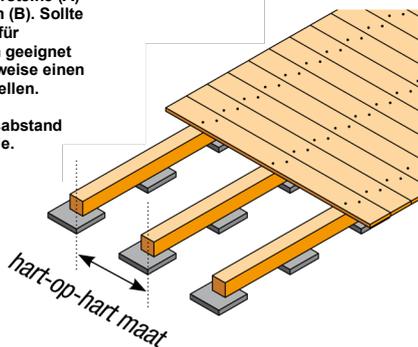


Balken	Dielen	Fliesen
Abstand Mitte zu Mitte	Stärke	Größe
40 cm	1,6 cm	
50 cm	2,1 cm	50x50 cm/100x100 cm
60 cm	2,8 cm	60x60 cm

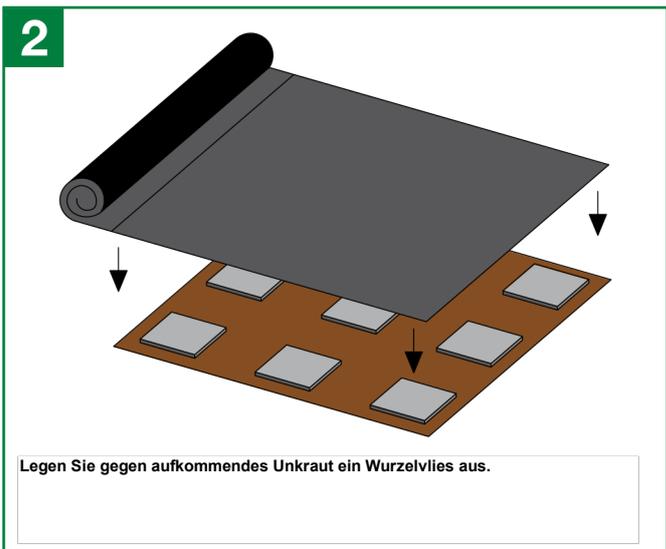


Legen Sie gegen aufkommendes Unkraut ein Wurzelvlies aus.

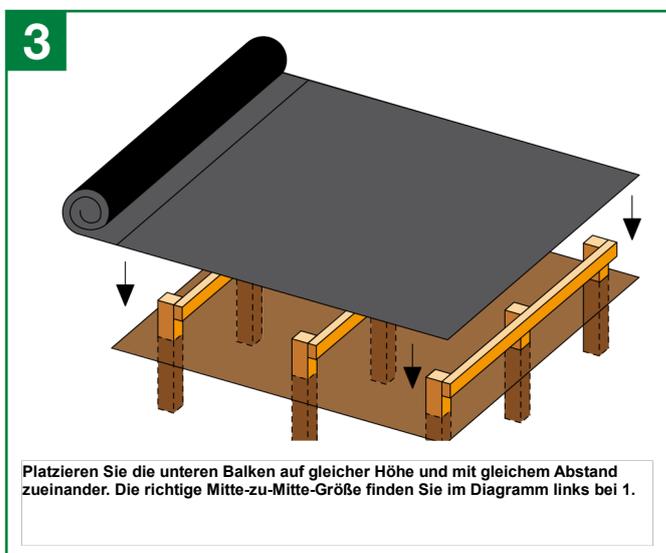

Platzieren Sie die unteren Balken auf gleicher Höhe und mit gleichem Abstand zueinander. Die richtige Mitte-zu-Mitte-Größe finden Sie im Diagramm links bei 1.

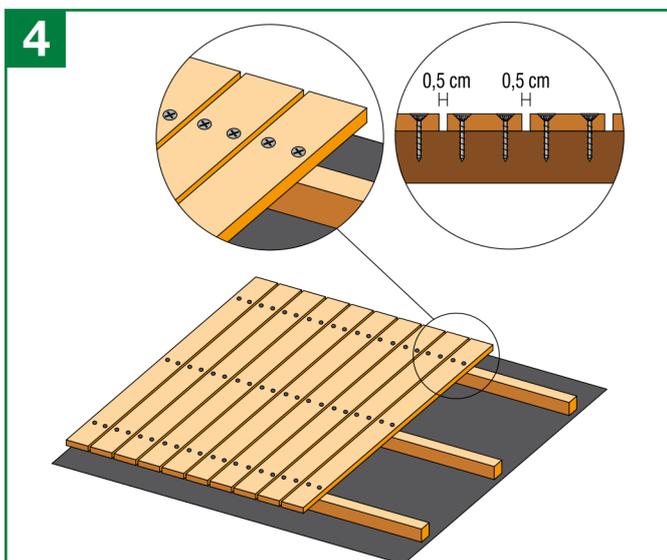

Platzieren Sie die Dielen senkrecht zu den Balken, mit einem Abstand dazwischen von ca. 0,5 cm. Ein Zollstock ist hierfür ein nützliches Werkzeug.

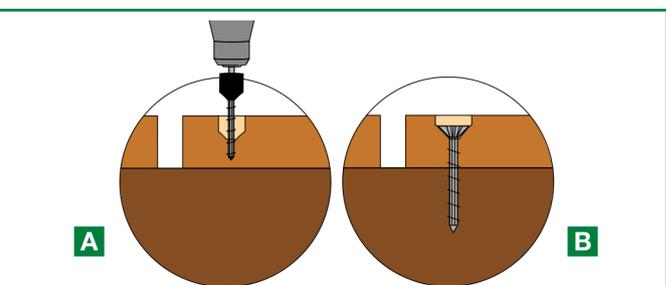

A. Schraubenlöcher mit einem Bohrer (ø 3,5 mm) mit Aufstecksenker bohren. Bohren Sie 2 Löcher pro Befestigungspunkt. Bohrlöcher gleichzeitig mit dem Bohren versenken.

B. Anschließend die Dielen mit Edelstahlschrauben 4x45 mm verschrauben. Die Schraubenköpfe werden dann schön versenkt.