

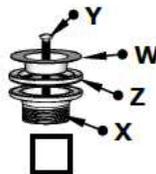
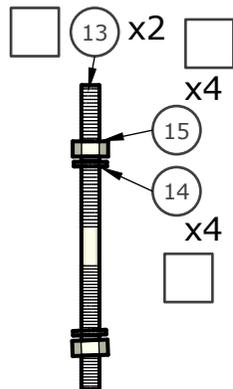
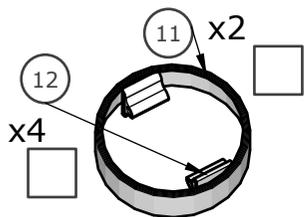
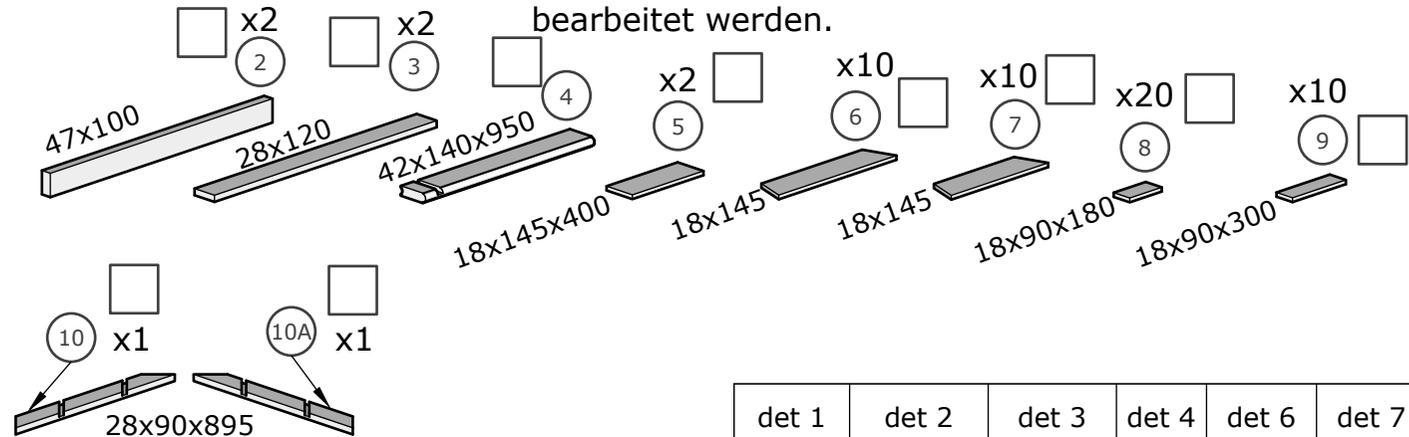


Serial nr. \_\_\_\_\_


ACHTUNG: Bitte bewahren Sie diese Seriennummer auf, Reklamationen können nur mit dieser Seriennummer bearbeitet werden.

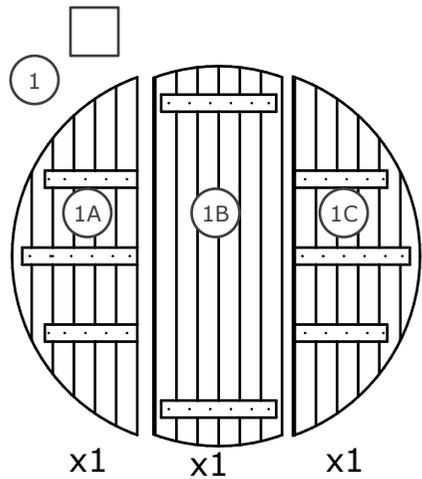


det 1	det 2	det 3	det 4	det 6	det 7
× 160	L=1200	L=1200	x39	L=482	L=365
× 180	L=1350	L=1350	x44	L=542	L=425
× 200	L=1550	L=1550	x49	L=602	L=485
× 220	L=1700	L=1700	x54	L=662	L=545

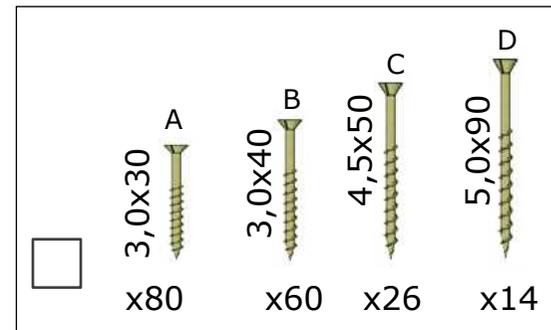




Randbretter gehören nicht zum jeden Model

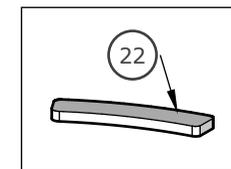




Hot Tube Ø160; Ø180; Ø200; Ø220

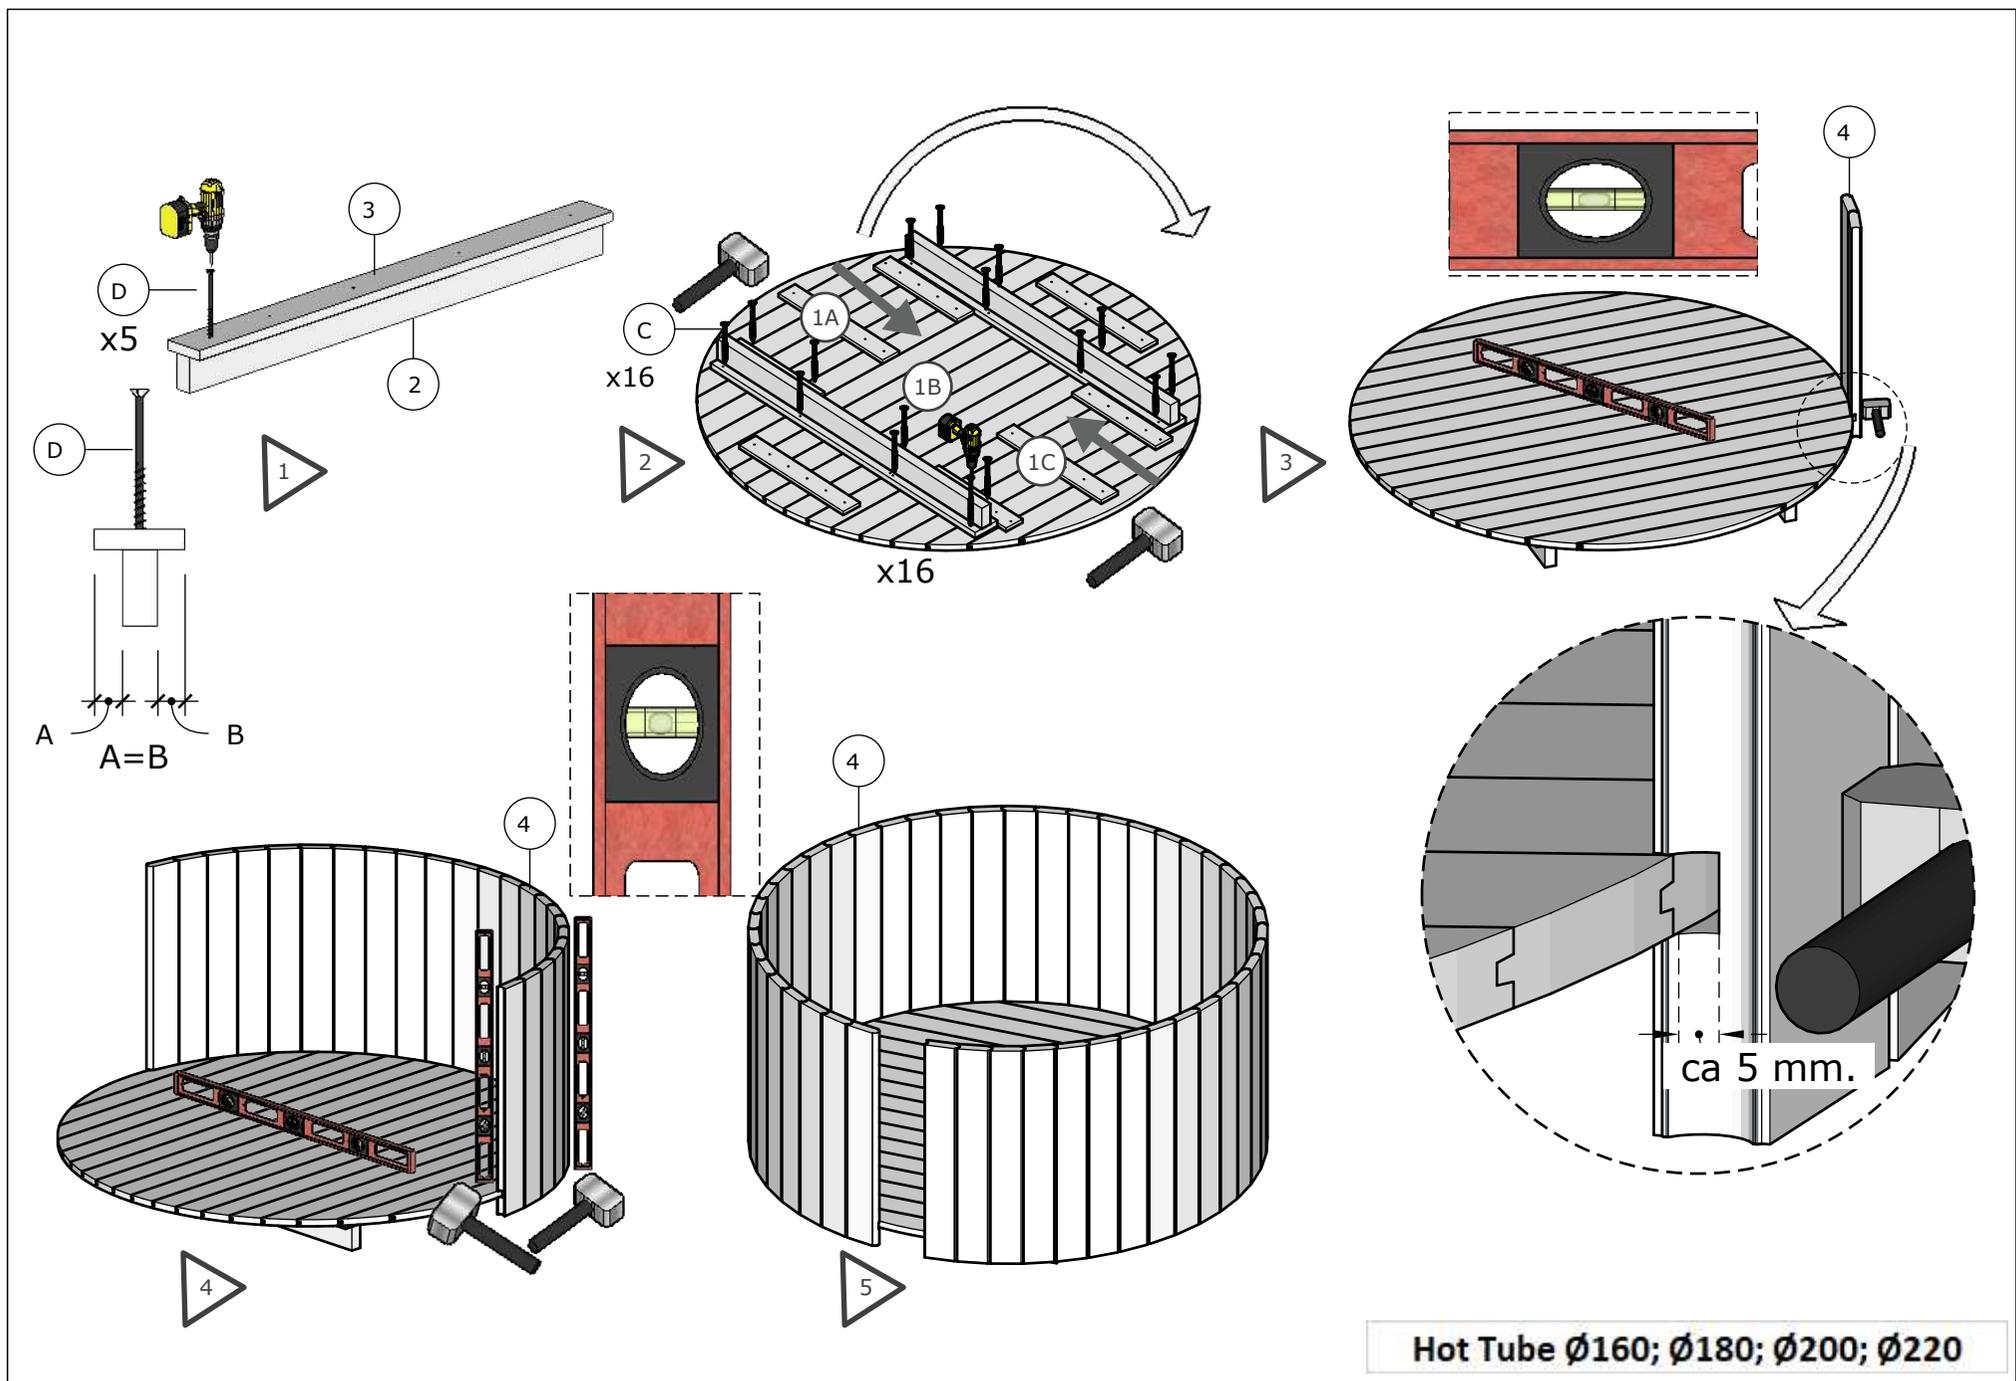



Hot Tube Ø160; Ø180; Ø200; Ø220

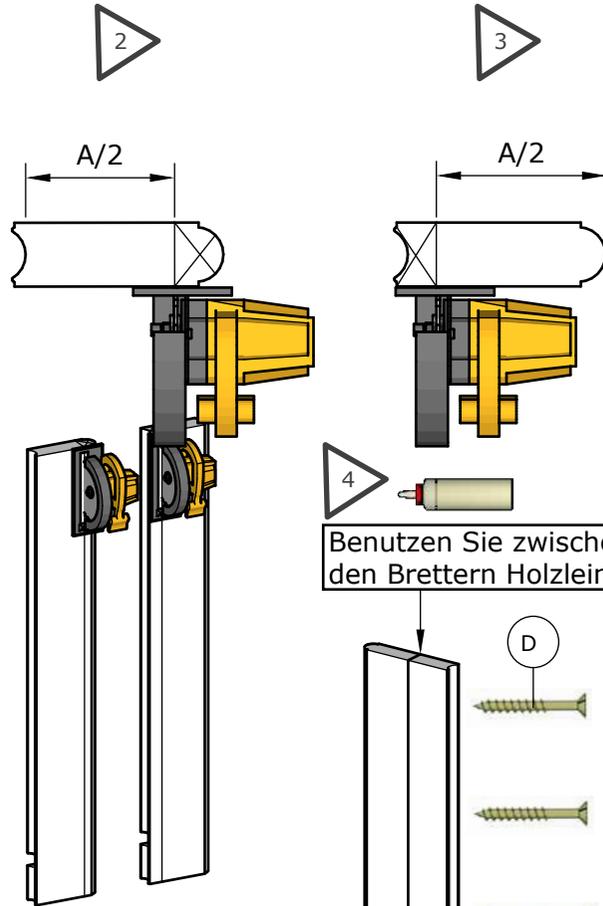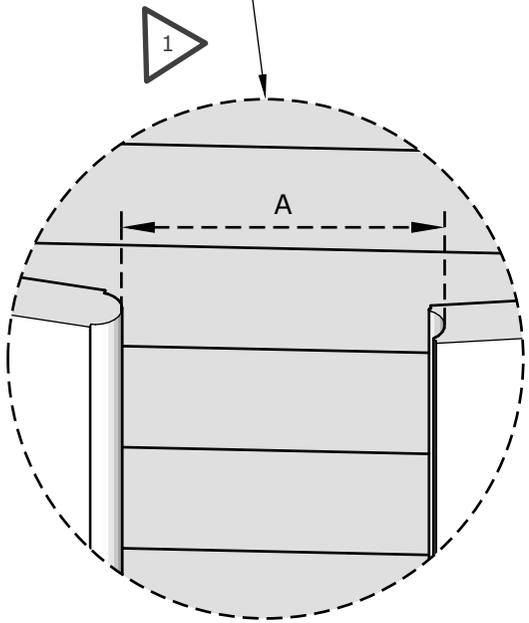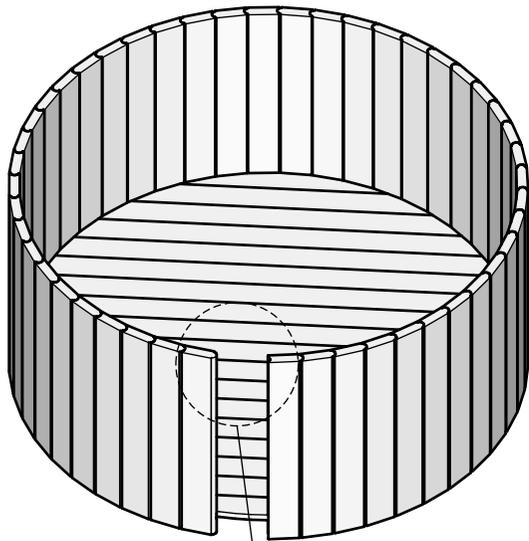



4  
Benutzen Sie zwischen den Brettern Holzleim

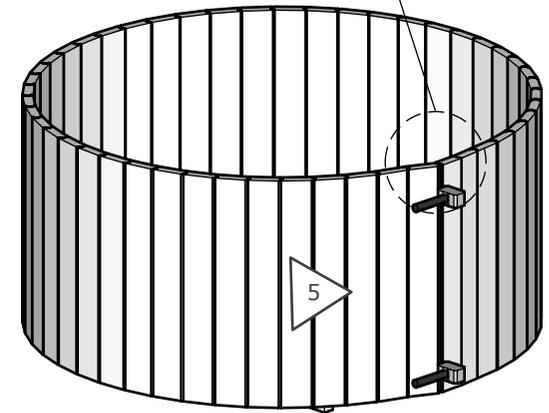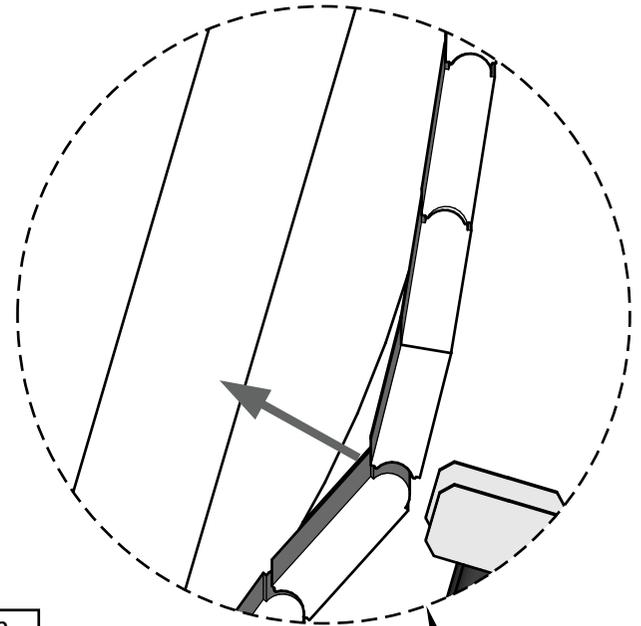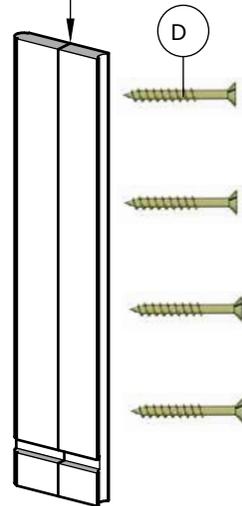

Hot Tube  $\varnothing 160$ ;  $\varnothing 180$ ;  $\varnothing 200$ ;  $\varnothing 220$

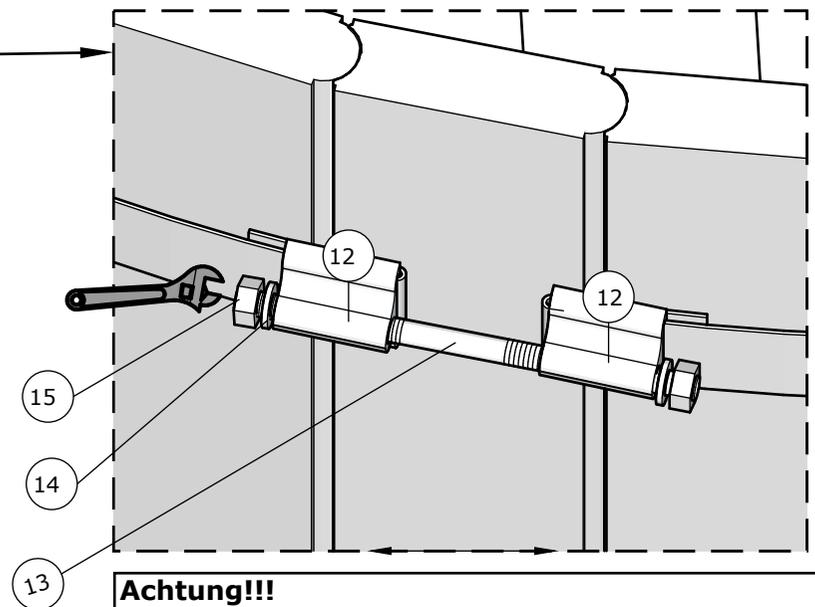
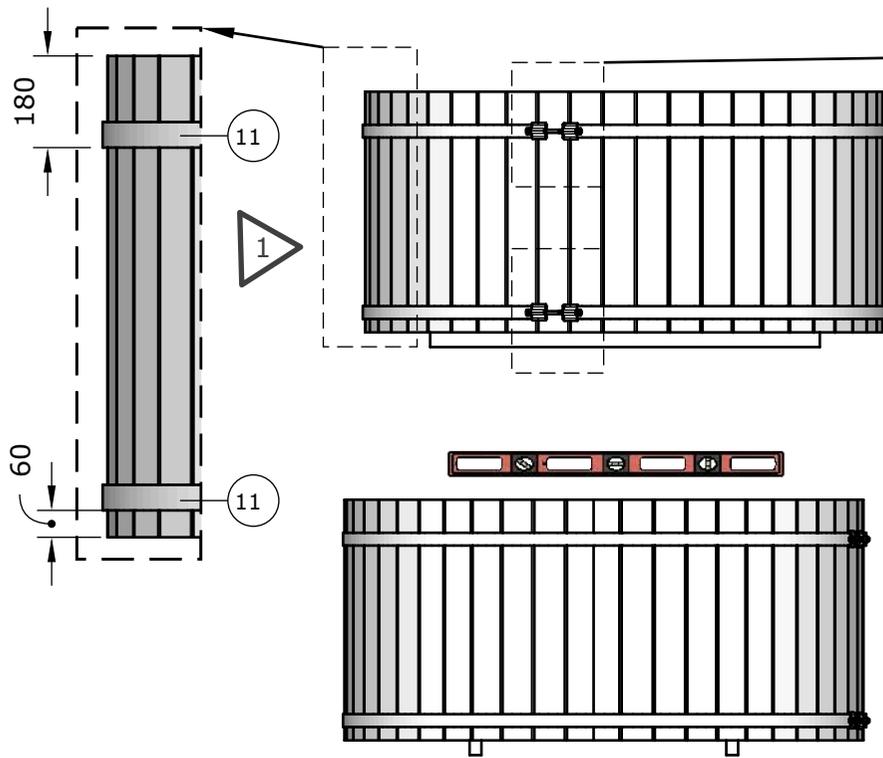


**Achtung!!!**  
 Bei der Montage und bei der Pflege/Nachspannen der Geiwindestangen, ist die Geiwindestange mit Öl (W44 oder Würth HPS1400) zu ölen. Somit ist eine Kaltschweissen an der Geiwindestange vermieden und es lässt sich auch leichter spannen.


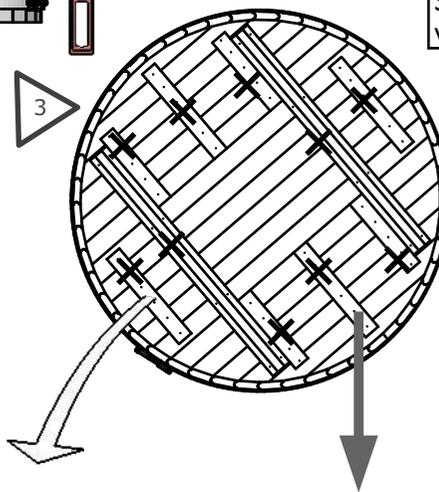
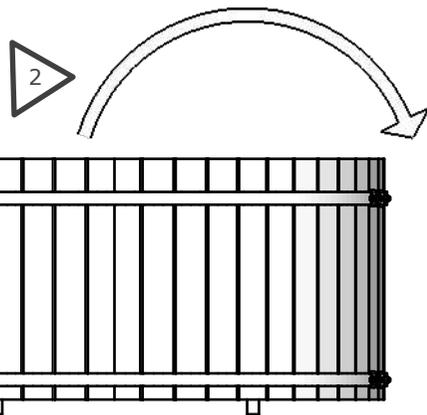


Drehen Sie den Badebottich auf die Seite und entfernen Sie die markierten Teile




**Hot Tube Ø160; Ø180; Ø200; Ø220**

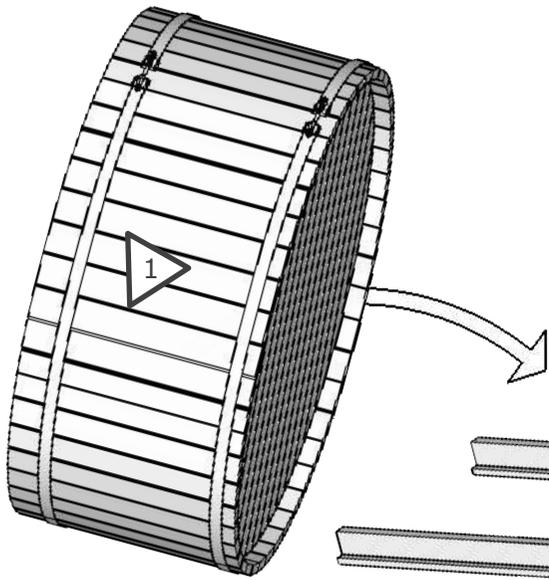






Drehen Sie den Badebottich auf die Füße, die entfernt wurden. Bitte spannen Sie den Badebottich stark und in der selben Zeit schlagen sie mit einer Gummihammer auf die Wandbretter.

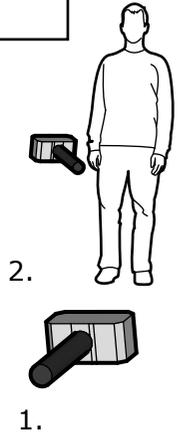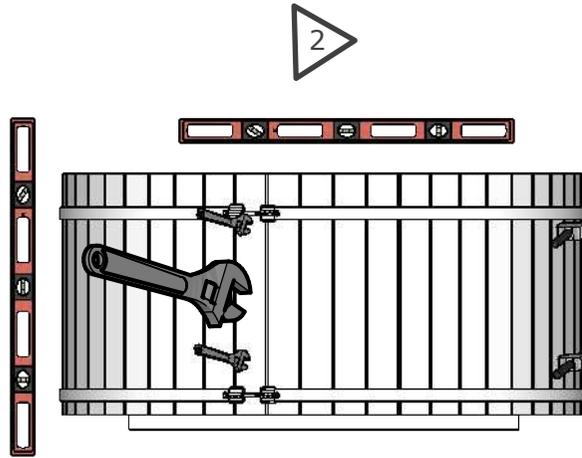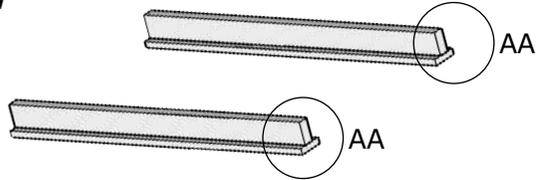



Installieren Sie die Standfüße wieder mit Schrauben.

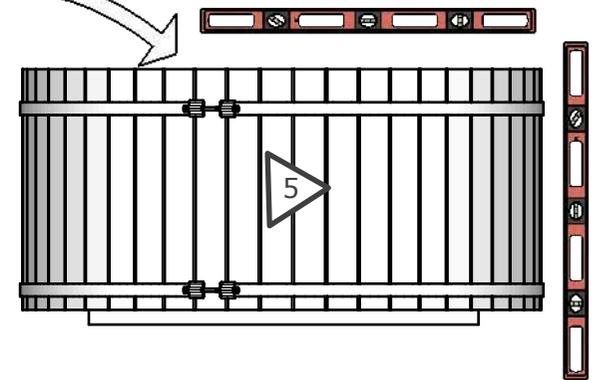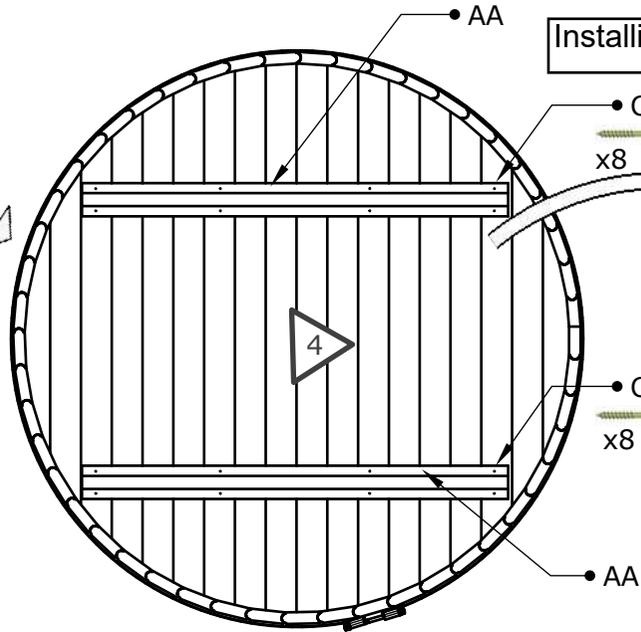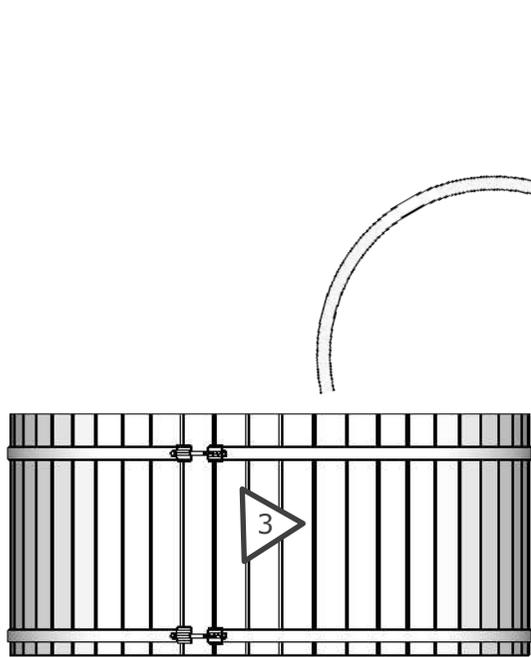

Hot Tube Ø160; Ø180; Ø200; Ø220

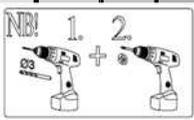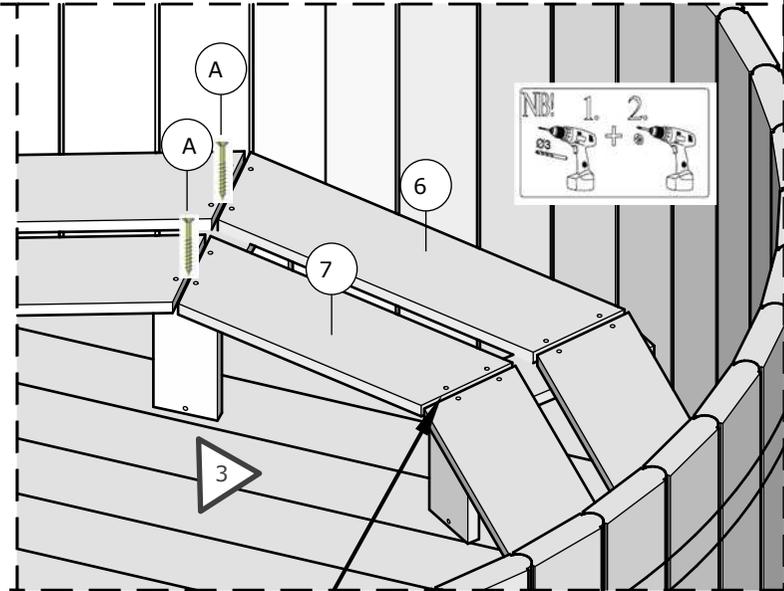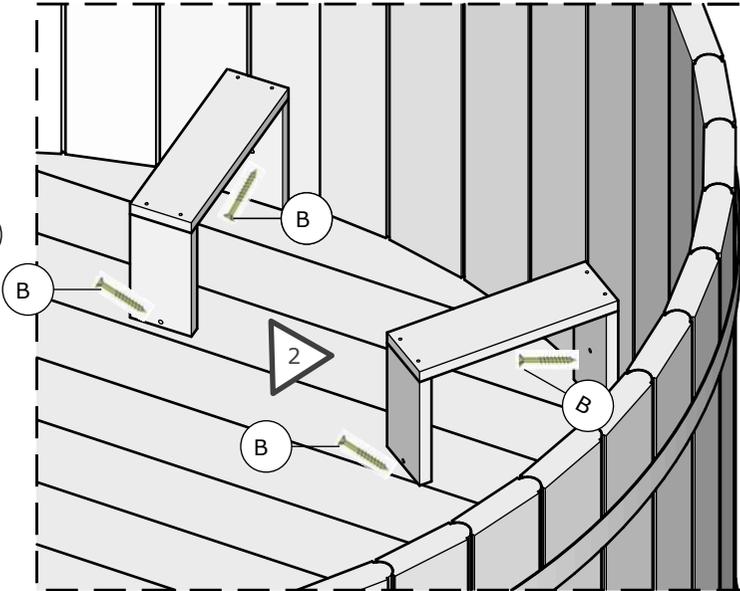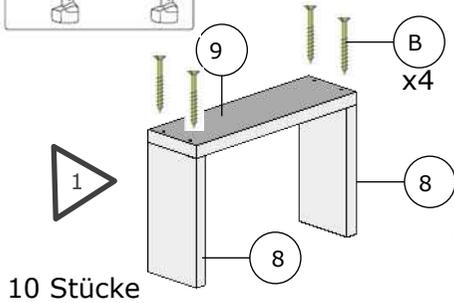

Lassen Sie Raum dazwischen damit sich das Holz ausdehnen kann

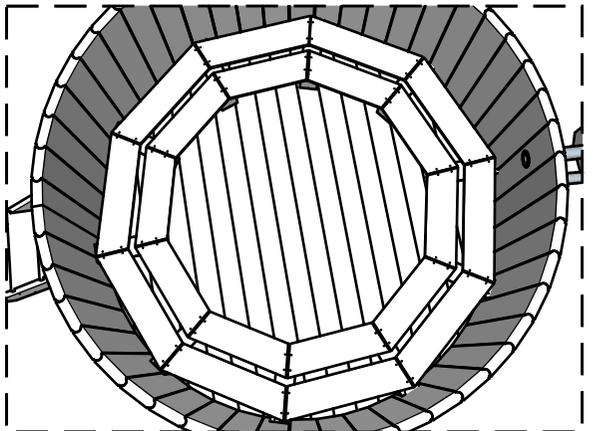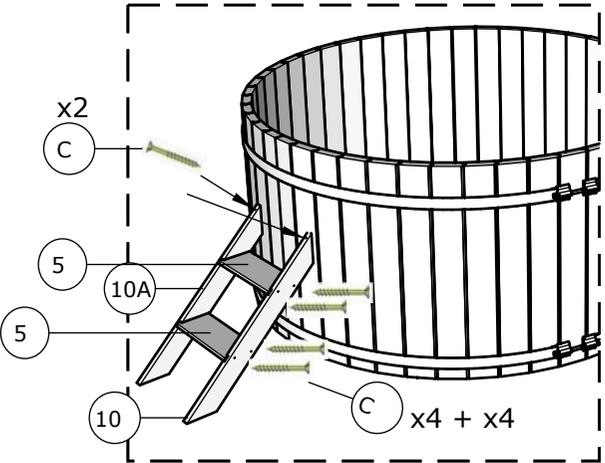

Hot Tube Ø160; Ø180; Ø200; Ø220