


# Unsere Terrassen-Verlegetipps


## Abstand zu angrenzenden Bauteilen

Angaben in cm

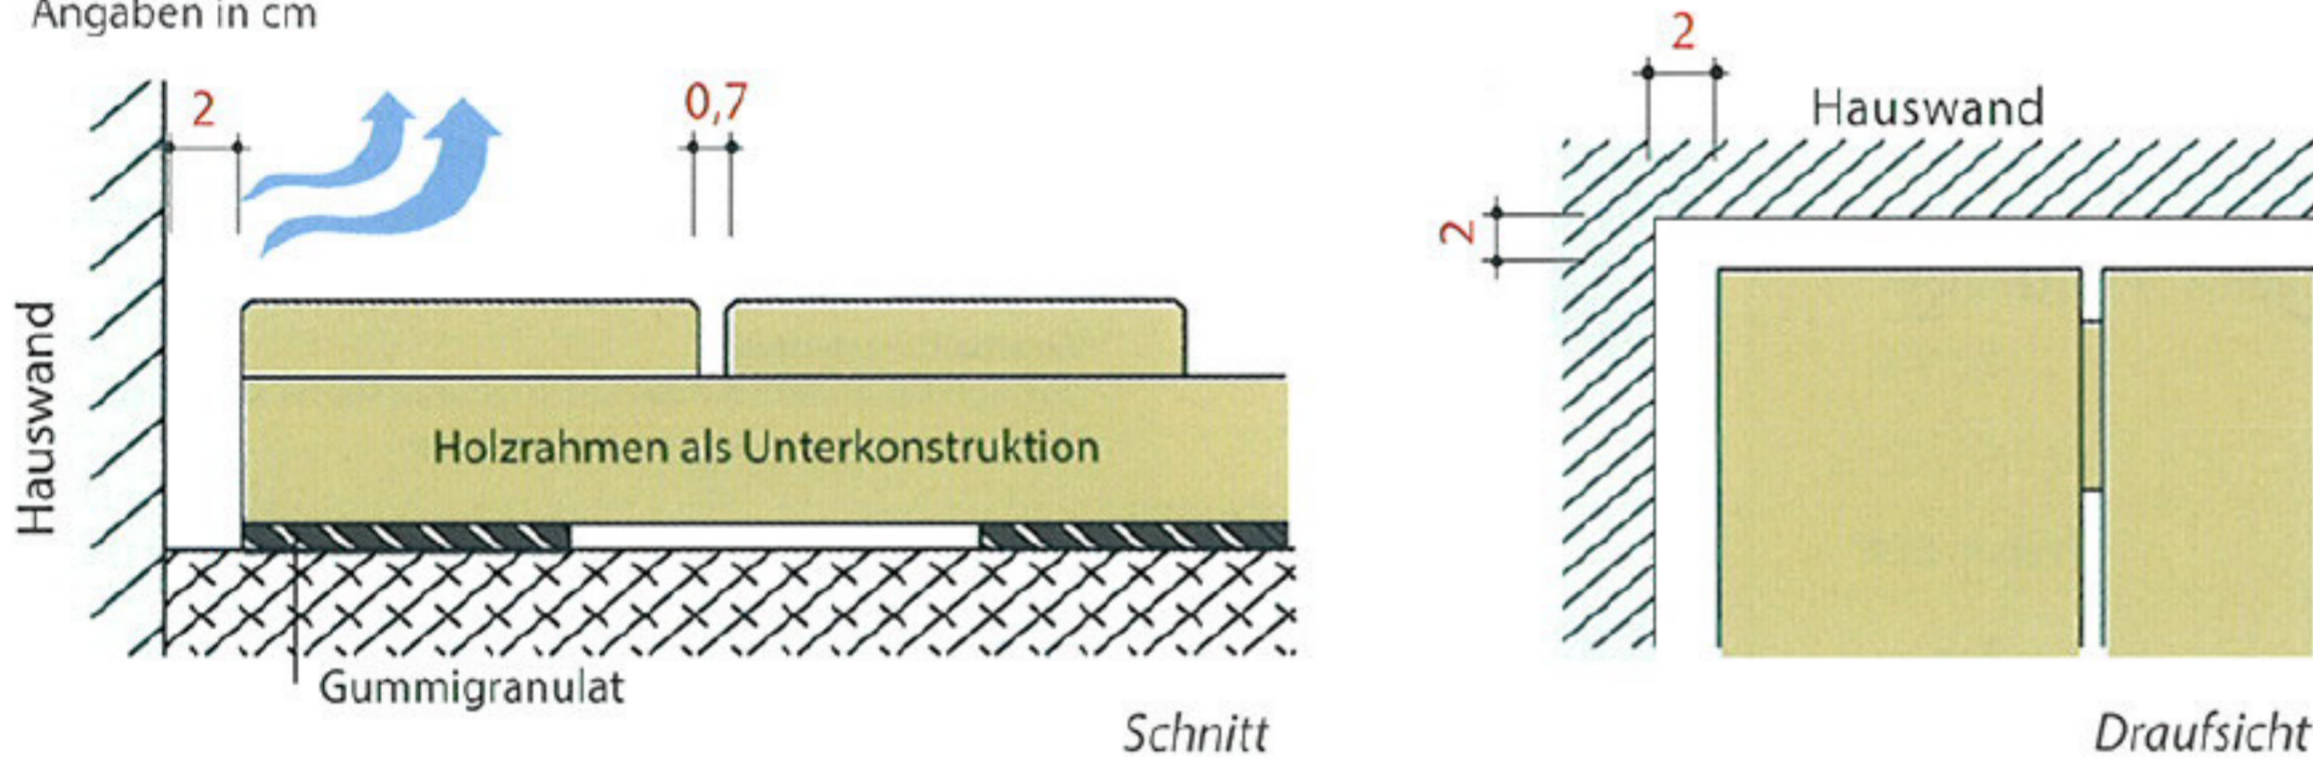

## Hinterlüftung mit Mähkante Randstein & Unterbau mit Pflasterstein

Angaben in cm

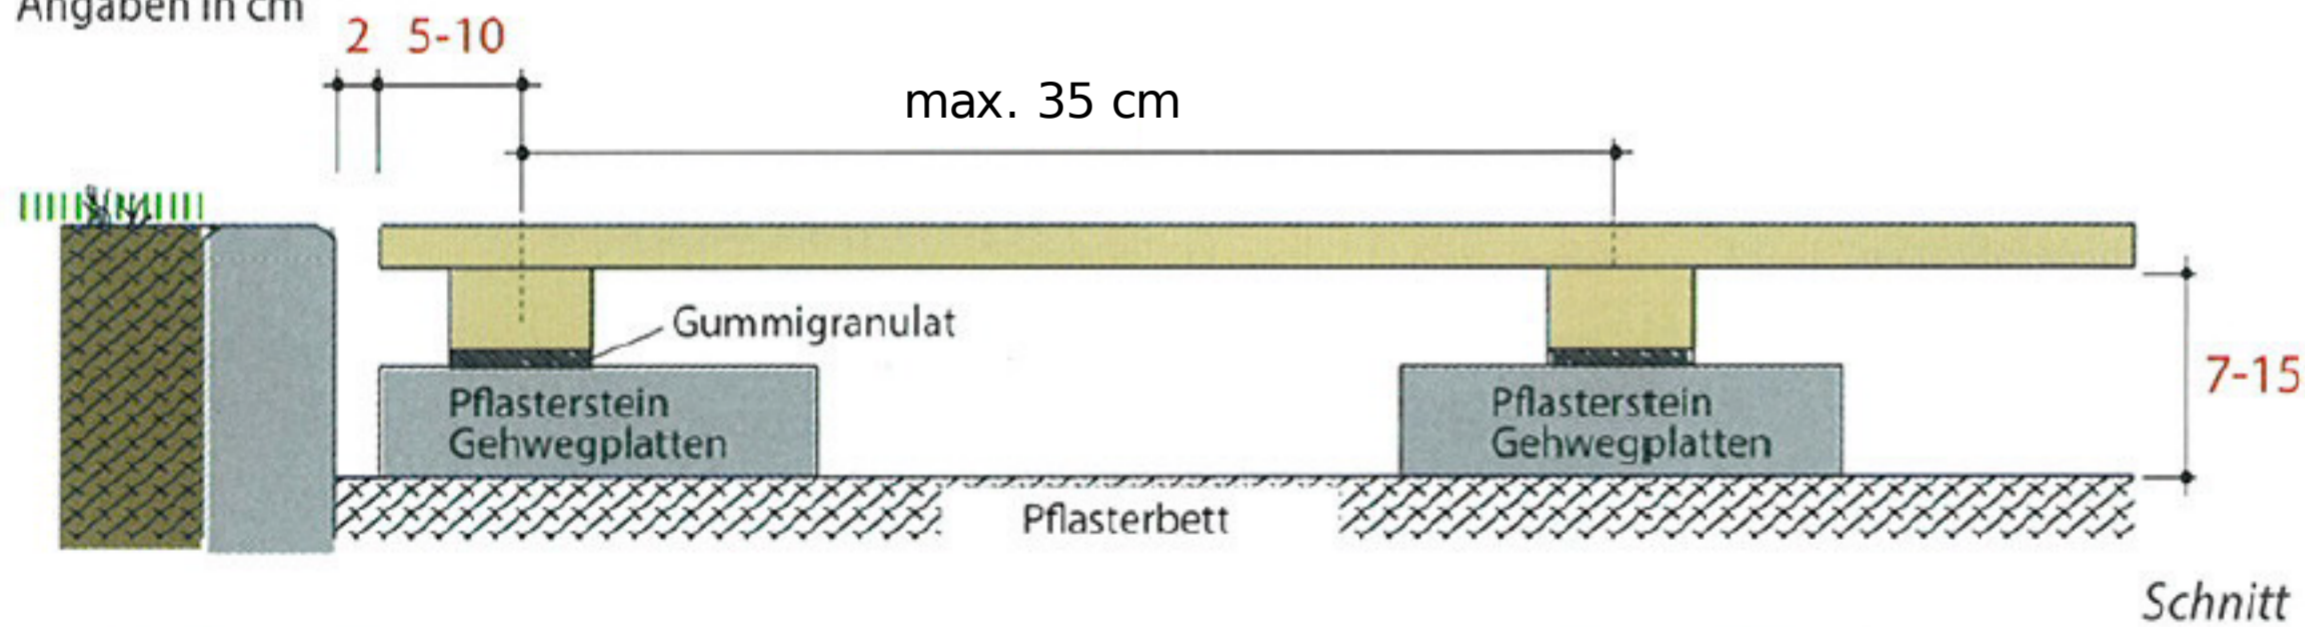

## Alulüftungsprofile für eine hervorragende Luftzirkulation



## Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Abstand der UK, Mitte-Mitte Rahmen, ist mit 30 bis 35 cm ideal und sollte nicht überschritten werden.
- Eine gute Hinterlüftung der Terrasse muss gewährleistet sein:  
Wandanschlüsse sollten mit einem Abstand von ca. 2-3 cm Luft ausgeführt werden um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Stirnseitig darf die Terrasse nicht mit Blenden versehen werden die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Empfehlenswert sind Alulüftungsprofile die an den Stirnseiten eingebaut werden.  
Es wird empfohlen bei direktem Bodenkontakt eine wasserführende Unterlage, z.B. Gummigranulat-Streifen Art. Nr. 207GU einzusetzen um Staunässe zu verhindern.
- Sämtliche Befestigungsteile (z.B. Schrauben), sollten aus nicht rostendem, säurebeständigem Edelstahl sein.
- Fugenabstand vom mind. 7 mm einhalten (auch bei Längsstößen) ausgenommen Systemdielen.
- Vorbohren mit Senkkopfbohrer.
- Staunässe ist unbedingt zu vermeiden! Pflanzkästen, Blumentöpfe usw. sind grundsätzlich vom Untergrund durch Abstandshalter z.B. Leisten mit 2 cm Dicke anzuheben.

## Reinigung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frühjahr mit einer Wurzelbürste und unserem Terrassenreiniger gereinigt werden. Wir empfehlen nach der Reinigung die Terrassenfläche nach dem vollständigen Abtrocknen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mit Holzgrundieröl vornehmen. Beachten Sie die Hinweise auf den Katalogseiten zum Artikel, zur Holzart und Eigenschaften Seite 5/106.